

## Smart Fitness Bracelet

### Guía de uso



Por favor revise el manual antes de usar

#### Version soporte



#### Guía inicio rápido

1. Descargar WearHealth  
La pulsera requiere el soporte de la aplicación antes de que pueda ser conectado al teléfono. Antes de descargar la aplicación, por favor compruebe los requisitos de la plataforma de hardware del sistema de teléfono móvil.

Escanear código QR para descargar



2. Cargar y activar la pulsera  
Para el primer uso del producto, requiere ser cargado

#### Empezar a usar

Click: la función cambia.  
Pulsación larga: activar, cambio de modo.

Una vez que el teléfono se conecta correctamente, comienza la grabación de sus movimientos, sueño ... haz click y cambia de modo

#### Instrucciones de uso

- Por favor cargue completamente la pulsera antes de usarla y se iniciará automáticamente después de la carga.
- Para encender/apagar, buscar el símbolo de apagado como se muestra en la siguiente imagen.




Pulsa "YES" y presiona un tiempo sobre el botón de encendido para apagar.  
Presiona una vez el botón, para encender.  
Durante la carga, se encenderá automáticamente

#### Funciones de la pulsera

##### 1. Pantalla modo normal



##### 2. Deporte

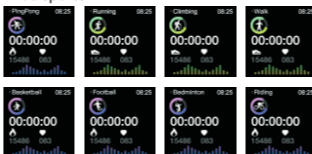

##### 3. Selección de modo reloj



#### Garantía

El producto está garantizado durante un periodo de 2 años desde la fecha de compra.  
La garantía no cubre daños por mal uso.

#### Especificaciones

- Dimensiones: 45\*25\*11mm
- Peso del producto: 39.6G
- Pantalla: 1.3 TFT
- Resolución: 240\*240dpi
- CPU: nRF 52832
- Batería: 170MAH
- Duración de la batería: 5-7 días
- Impermeable: IP67
- Caja reloj: aleación Zinc
- Correa: Silicona
- Compatibilidad: IOS8.2+Android 4.4

#### Contenido

- 1x Smart Bracelet
- 1x Guía de uso:

#### Preguntas frecuentes

- 1. ¿Por qué no encuentro la pulsera si está emparejada?**  
Por favor asegúrese que su teléfono móvil tiene el Bluetooth encendido. Cuando el teléfono se está emparejando, asegúrese que la distancia entre la pulsera y el teléfono es menor a 0,5 metros. El rango de comunicación del Bluetooth es de 10 metros tras el emparejamiento
- 2. ¿Por qué el Bluetooth en ocasiones no está conectado?**  
A veces el Bluetooth tiene una excepción cuando es reiniciado, lo que lleva a tal situación. Por lo general, puede restablecer el Bluetooth o reiniciar el teléfono para establecer una conexión normal.
- 3. ¿Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica?**  
Con la pulsera conectada a su teléfono, accede a "Ajustes" en la aplicación y elige "restaurar configuración de fábrica"
- 4. ¿Cómo actualizar el firmware de la pulsera?**  
Con la pulsera conectada a su teléfono, accede a "Ajustes" en la aplicación y elige "actualización de firmware".

Atención: Este producto no es un dispositivo médico. La pulsera y su aplicación no deben ser utilizados para un diagnóstico, tratamiento o enfermedad, ni prevención de enfermedades. Por favor asegúrese de consultar primero a un profesional médico calificado para no causar otras bajas.

## WARRANTY CARD

Nombre de usuario: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Referencia: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Periodo de garantía: 2 años